

Подключение денежного ящика к ЭККР

Перв. примен.

Справ. №

Рис.1
Установка вилки на кабель денежного ящика



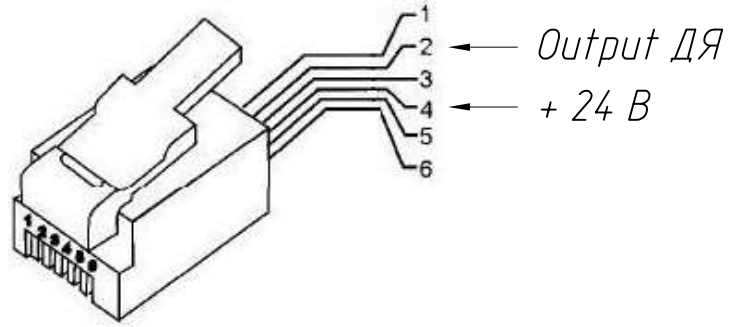


Рис.2
Разъем со стороны регистратора

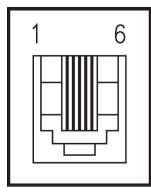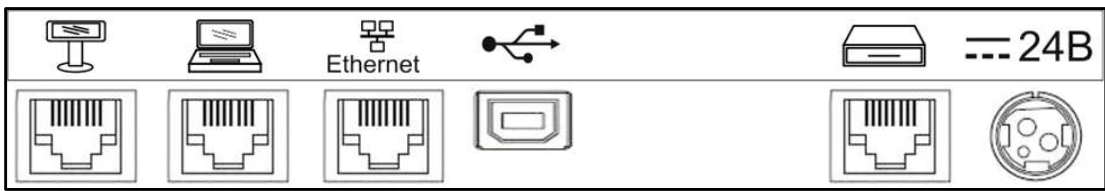

Контакты	Сигналы	Описание
1	Сигнал GND	-
2	Сигнал 1 управления открытием денежного ящика	Output
3	Сигнал определения состояния денежного ящика (открыт / закрыт)	Input
4	+24 В	-
5	Сигнал 2 управления открытием денежного ящика (Не используется)	Output
6	Сигнал GND	-

Денежный ящик необходимо подключать к контактам 2 и 4.
Рекомендованное сопротивление соленоида денежного ящика составляет 24 Ома.
Регистратор способен подавать максимальный ток 1,0 А в течение 510 мс или меньше, когда печать не выполняется.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подключение денежного ящика к ЭККР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

DATECS FP-T88, DATECS FP-320, DATECS FP-7197, DATECS FP-510

Лит.	Масса	Масштаб
A		
Лист	Листов	1